

INDENDØRS TRÆVÆRK

Sådan maler du indendørs træværk



Beck & Jørgensen

KOM GODT I GANG

Indendørs træværk - som for eksempel døre, karme, køkkenlåger, fodpaneler m.m. - finder mange svært at male med et efterfølgende godt resultat. Men hvis du bruger vores gode råd, samt benytter kvalitetspensler og den rigtige maling, så opnår du et godt resultat.

TIDLIGERE MALET TRÆVÆRK

Afvaskning med 110 Grundrengøring og eftervask med rent vand.

Afskrabning af løs maling med skrabejern.

Slibning af overfladen med sandpapir (kornstørrelse ca. 150), eller slibning i grundrengøring med en slibesvamp.

Afstøvning af overfladen med en blød støvekost eller aftørring af overfladen med en hårdt op-vredet klud i rent vand.

Grunding på de steder, hvor der er rensat til træens overflade med 723 Alkyd Primer.

Spartling/fugning af huller med spartelmasse og fugning med acrylfugemasse i større revner.

Slibning og afstøvning af overfladen.

Maling af hele overfladen med mellemmaling til træværk eller pletning af de reparerede/spartlede steder.

2 gange maling med maling til træværk med en let mellemslibning, med fint sandpapir, samt afstøvning imellem malebehandlingerne.

NYT OG AFRENSET TRÆVÆRK

2 gange pletning med knastelak eller 743 Iso Trägrund.

Grunding med 723 Alkyd Primer. Let slibning, hvor træet rejser sig.

Spartling af huller og revner med spartelmasse eller acrylfugemasse i større revner.

Slibning og afstøvning af overfladen.

Mellemmaling med med 726 Supergrund.

Let slibning.

2 gange maling med Pari-Dan Vandig eller PU-emaille.



GODE RÅD

- Slib altid langs træets årer.
- Totalafrensning af maling kan foretages med farvefjerner eller varmepistol.
- Ved spartling på buede flader bruges en gummispartel.
- Ved maling af dørkarme med indfatninger bør der startes forneden i hjørnet, males opad og afsluttes forneden i modsat side.
- Ved maling af fyldingsdøre startes med fyldingerne, og der arbejdes vådt-i-vådt hele tiden.
- Afsyrede døre skal neutraliseres med eddikesurt vand inden maling.
- Malingen kan påføres med rulle og efterglattes umiddelbart med pensel eller malepude.
- Husk, malingen skal tørre mellem behandlingerne.
- Naturtræsdøre, for eksempel teak, skal behandles specielt.



HVILKEN MALING SKAL MAN VÆLGE

691 - 698 PU-Emaile Vandig Glans 10, 30, 50 og 80

Hård, glat og resistent Polyurethanforstærket Acrylemaile. Anvendes indendørs til træ og metal, eksempelvis karme, paneler, vinduesplader og døre. Opfylder kravene til EU-miljømærket blomsten.

743 Iso Træggrund

Grundmaling som minimerer risikoen for gennemslag fra knaster.

723 Alkyd Primer


Vandbaseret alkyd grundmaling til indvendigt træværk og træbaseret materiale som nyt og ubehandlet træ og MDF samt spartlede falder.

726 Supergrund

Acryl grund- og mellemmaling med gode arbejdssegenskaber og sammenflydning. Hæfter godt på de fleste overflader såsom PVC, melamin og gammel alkydmaling.

784 -787 Pari-Dan Acrylemaile Vandig, Glans 30, 50 og 80

Halvblank acrylemaile med god sammenflydning, der fremstår med en hård, glat og rengørlig overflade. Anvendes indendørs til træ og jern på f.eks. karme, paneler, døre og lign. Pari-Dan 784 opfylder kravene til EU miljømærket Blomsten i alle nuancer, såfremt produktet tones med B&J Tonesystem Monicolor.

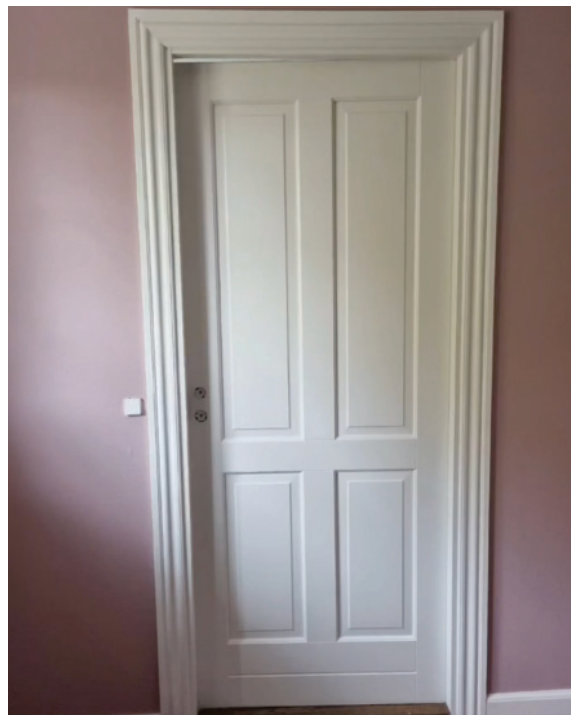

HVAD KAN MAN FÅ BRUG FOR

Foruden maling har du brug for

- 110 Grundrengøring
- Spartel
- Eddikesyre 32 %
- Pensel
- Rulle
- Malepude
- Shellak
- Sandpapir
- Skrabejern
- Svamp
- Støvkost
- Spartelmasse
- Acrylfugemasse
- Afdækningstape
- Afdækningspap /-folie
- Malerbakke



MESTERTIPS

- For at opnå et generelt godt resultat med vandig maling må temperaturen ikke være for høj, ca. 15-20°C.
- Hvis der skal bruges en lakrulle eller malerulle, så vask den i 110 Grundrengøring inden start.
- Anskaf kvalitetspensler fra Guldborg, så bliver resultatet pænere.
- Hvis penslerne vedligeholdes, holder de i mange år.
- Undgå at rulle for hurtigt, der kan blive pisket luft ind i overfladen, så der dannes luftbobler.
- Malingen skal påføres i et fyldigt lag.
- Undgå at bruge groft sandpapir – det ridser overfladen.
- Træet må ikke være fugtigt, når der males. Ved rulning kan en lille tilsætning af vand give et bedre resultat

Beck & Jørgensen A/s
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk

